

Repro – Banger 777

Návod na použitie

#NG23068




Obsah balenia: prenosný reproduktor, diaľkové ovládanie, nabíjací kábel DC 5V USB, káblový mikrofón, bezdrôtový mikrofón, návod na použitie

Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite iba suchú handričku.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu, pretože elektronické a plastové časti sa teplom deformujú.
- Zariadenie nevystavujte nízkym teplotám, pretože sa vo vnútri môže vytvoriť vlhkosť a dôjde k poškodeniu dosky s plošnými spojmi.
- Skladujte pri izbovej teplote.
- Používajte iba nabíjací kábel DC 5V USB, ktorý bol dodaný so zariadením. Ak nie je súčasťou balenia, používajte nabíjací kábel uvedený v tomto návode. Používanie nepovoleného kábla má za následok stratu záruky a môže nenávratne poškodiť zariadenie.
- Počas búrok odpojte zariadenie od napájania. Pred výmenou alebo odpojením nabíjacieho kábla vždy skontrolujte, či je zariadenie úplne vypnuté.
- Ak ponecháte na reproduktore dlhší čas nastavenú vysokú hlasitosť, môže to u počúvajúcich spôsobiť poškodenie sluchu. Vždy udržiavajte hlasitosť v rozumných medziach.

Spoznajte svoj Repro – Banger

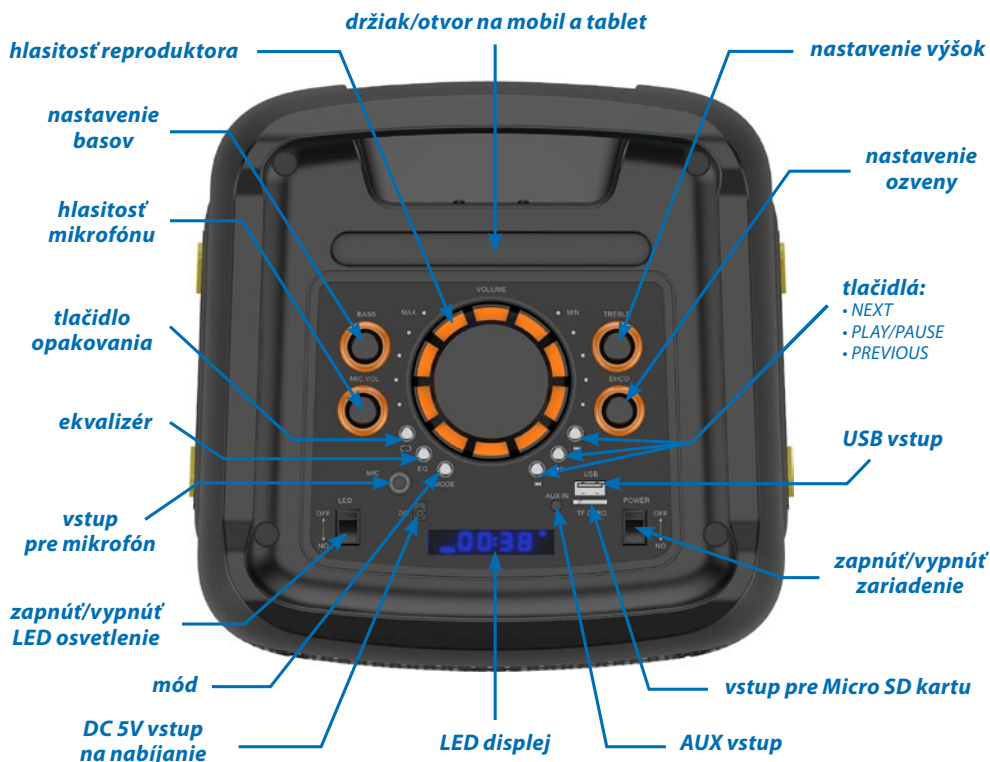

Ovládanie

FUNKCIA BLUETOOTH

- Po zapnutí zariadenia je reproduktor v režime Bluetooth.
- Ak reproduktor nie je v režime Bluetooth, stlačte tlačidlo MODE.
- Zapnite Bluetooth na mobilnom zariadení a vyhľadajte „THE FLASHBANGER 777“.
- Vyberte ho na spárovanie.
- Po pripojení zariadenia dostanete hlasovú výzvu/potvrdenie.

FUNKCIA AUX

- Reproduktor prepnete do režimu AUX stlačením tlačidla MODE.
- Stlačením PLAY/PAUSE prehráte alebo zastavíte hudbu.
- Stlačením tlačidla NEXT prejdete na nasledujúcu skladbu.
- Stlačením tlačidla PREVIOUS spustíte skladbu od začiatku alebo sa vrátite k predchádzajúcej skladbe.

KÁBLOVÝ MIKROFÓN

- Pripojte dodaný káblový mikrofón do vstupného konektora MIC, ktorý je umiestnený na hornom paneli reproduktora.
- Nastavte hlasitosť mikrofónu otáčaním MIC.VOL ovládača mikrofónu.
- Ovládajte efekt ozveny otáčaním ovládača ECHO.

BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓN

- Zapnite bezdrôtový mikrofón.
- Nastavte hlasitosť mikrofónu pomocou MIC.VOL ovládača mikrofónu.
- Ovládajte efekt ozveny otáčaním ovládača ECHO.

NABÍJANIE REPRODUKTORA

- Zasuňte dodaný USB kábel do nabíjacieho vstupu DC 5V, ktorý je umiestnený na hornom paneli.
- Opačný koniec zastrčte do USB vstupu počítača alebo notebooku, prípadne USB nabíjačky.
- Keď sa LED indikátor nabíjania rozsvieti na červeno, batéria sa nabíja.
- Reproduktor sa pri používaní môže napájať z batérie alebo priamo z USB nabíjačky.

FUNKCIA USB

- Režim USB sa spustí automaticky po zasunutí USB flash disku.
- Reproduktor rozpoznáva skladby len vo formáte MP3 alebo WAV.
- Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE prehráte alebo zastavíte hudbu.
- Stlačením tlačidla NEXT prejdete na nasledujúcu skladbu.
- Stlačením tlačidla PREVIOUS pustíte skladbu od začiatku alebo sa vrátite k predchádzajúcej skladbe.

FUNKCIA MICRO SD

- Vložte Micro SD pamäťovú kartu a režim SD sa spustí automaticky.
- Reproduktor rozpoznáva skladby len vo formáte MP3 alebo WAV.
- Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE prehráte alebo zastavíte hudbu.
- Stlačením tlačidla NEXT prejdete na nasledujúcu skladbu.
- Stlačením tlačidla PREVIOUS pustíte skladbu od začiatku alebo sa vrátite k predchádzajúcej skladbe.

FUNKCIA FM RÁDIA

- Reproduktor prepnete do režimu FM stlačením tlačidla MODE.
- Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE spustíte automatické vyhľadávanie kanálov FM.
- Stlačením tlačidla NEXT prejdete na nasledujúcu frekvenciu.
- Stlačením PREVIOUS sa vrátite na predchádzajúcu frekvenciu.

Podpora a záruka

Na zariadenie a jeho súčasti sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri bežnom používaní. V prípade zlého zaobchádzania, poškodenia krytu či úmyselného poškodenia zariadenia je záruka neplatná. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené otváraním alebo rozoberaním prístroja. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené. Hradia sa aj všetky pozáručné opravy.

Technické parametre

- 8" reproduktor 400 W
- Frekvenčný rozsah: 90 Hz – 20 000 Hz
- Citlivosť: 87 dB + 3 dB
- Výstupné napätie: 100 V – 240 V
- Výstupný výkon: 20 W
- Vstupné napätie/nabíjanie: DC 5 V / 1 A
- Batéria: nabíjateľná, 3,7 V / 3000 mAh
- Výdrž batérie: 3 hodiny
- RGB disko LED osvetlenie
- MP3/WAV prehrávanie cez USB alebo Micro SD (do 64 GB)
- Bezdrôtové prehrávanie cez Bluetooth
- Možnosti pripojenia: USB port, čítačka Micro SD kariet, audio vstup / AUX IN, vstup pre mikrofón
- Možnosť pripojiť nástroje – gitara, klávesy atď.
- Rozmery: 25 x 38 x 24 cm
- Hmotnosť: 3,8 kg
- Farba: čierna