

Repromikrofón S20L

Návod na použitie

#NG87555




Obsah balenia: prenosný repromikrofón, USB diskogula, nabíjací kábel DC 5V USB, návod na použitie

Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie zariadenia použite iba suchú handričku.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu, pretože elektronické a plastové časti sa teplom deformujú.
- Zariadenie nevystavujte nízkym teplotám, pretože sa vo vnútri môže vytvoriť vlhkosť a dôjde k poškodeniu dosky s plošnými spojmi.
- Skladujte pri izbovej teplote.
- Používajte iba nabíjací kábel DC 5V USB, ktorý bol dodaný so zariadením. Ak nie je súčasťou balenia, používajte nabíjací kábel uvedený v tomto návode. Používanie nepovoleného kábla má za následok stratu záruky a môže nenávratne poškodiť zariadenie.
- Počas búrok odpojte zariadenie od napájania. Pred výmenou alebo odpojením nabíjacieho kábla vždy skontrolujte, či je zariadenie úplne vypnuté.
- Ak ponecháte na reproduktore dlhší čas nastavenú vysokú hlasnosť, môže to u počúvajúcich spôsobiť poškodenie sluchu. Vždy udrzte hlasnosť v rozumných medziach.

Spoznajte svoj Repromikrofón

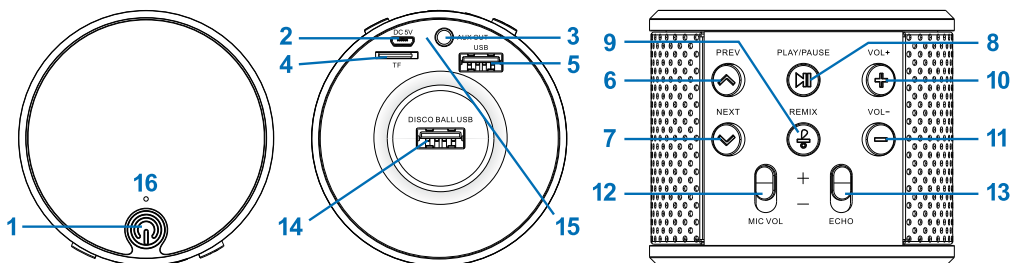

- 1. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ:** Dlhým stlačením zapnete/vypnete repromikrofón a krátkym stlačením prepnete medzi zdrojmi zvuku.
- 2. DC 5V:** Nabíjací port pre Micro USB kábel
- 3. AUX OUT:** Audio výstup pre slúchadlá, externý reproduktor alebo PA jack
- 4. Slot pre Micro SD pamäťovú kartu** na prehrávanie MP3 súborov
- 5. USB port** na prehrávanie MP3 súborov
- 6. PREV:** Krátkym stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.
- 7. NEXT:** Krátkym stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu.
- 8. PLAY/PAUSE:** Krátkym stlačením zastavíte/prehráte skladbu.
- 9. REMIX:** Dlhým stlačením zmeníte výšku hlasu. Krátkym stlačením stlmíte spev v prehrávanej skladbe, keď je k repromikrofónu pripojený smartphon, USB flash disk alebo Micro SD karta.
- 10. VOL+:** Krátkym stlačením zosilníte hlasnosť.
- 11. VOL-:** Krátkym stlačením znížite hlasnosť.
- 12. MIC VOL:** Posunutím zosilníte alebo znížite hlasnosť mikrofónu.
- 13. ECHO VOL:** Posunutím zosilníte alebo znížite efekt ozveny.
- 14. USB port** pre diskogulu s LED osvetlením.
- 15. LED indikátor** nabíjania batérie
- 16. LED indikátor** zapnutia repromikrofónu

Ovládanie

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

- Dlhým stlačením vypínača (1) repromikrofón zapnete alebo vypnete.
- V zapnutom stave bliká vedľa vypínača modrý LED indikátor (16).

ZAPNUTIE / VYPNUTIE SVETELNÝCH EFEKTOV

- Zapojte diskogulu do USB slotu v spodnej časti, získate nádherný javiskový LED efekt.
- Odpojením diskogule sa osvetlenie vypne.

ZDROJE ZVUKU

- Po zapnutí repromikrofónu krátkym stlačením vypínača (1) prepínate zdroje zvuku.
- Ak nie je zapojený USB flash disk ani Micro SD karta, prepínate len medzi Bluetooth a AUX OUT. Po zapojení USB/Micro SD môžete zvoliť aj tento zdroj zvuku.

PRIPOJENIE BLUETOOTH

- Uistite sa, že repromikrofón a vaše zariadenie sú zapnuté.
- Umiestnite ich blízko seba.
- Zapnite Bluetooth na mobilnom zariadení a vyhľadajte „Sing Mic S20L“.
- Vyberte ho na spárovanie. Po spárovaní bude vaše zariadenie pripravené.

PRIPOJENIE AUX

- Zasuňte 3,5 mm audio kábel do výstupu AUX (3).
- Pripojiť môžete ľubovoľné zvukové zariadenie, ktoré má vstupný zvukový konektor 3,5 mm a dokáže reprodukovat akýkoľvek zvuk či hudbu (napr. slúchadlá alebo externý reproduktor).

NABÍJANIE BATÉRIE

- Zasuňte dodaný Micro USB kábel do nabíjacieho vstupu DC 5V (2).
- Opačný koniec zastrčte do USB vstupu počítača alebo notebooku, prípadne USB nabíjačky.
- Keď sa LED indikátor (15) rozsvieti na červeno, batéria sa nabíja.
- Batéria sa vo vypnutom stave nabíja približne 3 hodiny.

PREHRÁVANIE Z USB ALEBO MICRO SD

- Režim prehrávania sa spustí automaticky po zasunutí USB flash disku alebo Micro SD pamätevej karty do príslušného portu na repromikrofóne.
- Repromikrofón rozpoznáva skladby len vo formáte MP3.
- V prípade, že nepočujete prehrávanú hudbu ani pri maximálnej hlasitosti, zmeňte zdroj zvuku na USB/ Micro SD.

ZVUKOVÉ EFEKTY

- Tlačidlo REMIX (9) umožňuje meniť výšku hlasu. Dlhým stlačením prepínate medzi 4 zvukovými efektmi – od tenkého pisklavého hlasu až po hrubý bas. Dve pípnutia oznámia vypnutie efektu a budete opäť počuť svoj pôvodný hlas.
- Krátkym stlačením tlačidla REMIX (9) stlmíte pôvodný spev v prehrávanej skladbe a váš spev tak bude lepšie počuť. Zariadenie nedokáže úplne odstrániť hlas a zachovať plnú kvalitu hudby. Zmena je individuálna. Krátkym stlačením vypnete pôvodnú skladbu alebo efekt stlmenia.
- Pomocou tlačidla ECHO (13) môžete pridávať alebo uberať efekt ozveny.

NAHRÁVANIE

- Repromikrofón nemá vlastný záznamový systém.
- Nahrávať môžete na externé zariadenie cez výstup AUX (3).
- Napríklad: Repromikrofón môžete pripojiť k svojmu smartfónu cez výstup AUX a použiť na svojom smartfóne nahrávaciu aplikáciu.

Podpora a záruka

Na zariadenie a jeho súčasti sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri bežnom používaní. V prípade zlého zaobchádzania, poškodenia krytu či úmyselného poškodenia zariadenia je záruka neplatná. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené otváraním alebo rozoberaním prístroja. Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené. Hradia sa aj všetky pozáručné opravy.

Technické parametre

- 2" reproduktor
- Výkon: 5 W / PMPO 10 W / RMS 3 W
- Frekvenčný rozsah: 80 Hz – 18 000 Hz
- S/N pomer: 65 dB
- Vstupné napätie/nabíjanie: DC 5 V / 1 A
- Batéria: nabíjateľná, 3,7 V / 1200 mAh Li-ion
- Výdrž batérie: 4 hodiny
- Nabíjanie batérie: 3 hodiny
- Voliteľné USB RGB diskogúľa LED osvetlenie
- MP3 prehrávanie cez USB alebo Micro SD (do 64 GB)
- Bezdrôtové prehrávanie cez Bluetooth 5.0 (dosah 10 m)
- Možnosti pripojenia: USB port, čítačka Micro SD kariet, audio výstup / AUX OUT
- Možnosť pripojiť: slúchadlá, externý reproduktor atď.
- Rozmery: 76 x 76 x 225 mm (diskogúľa + 30 mm)
- Hmotnosť: 223 g
- Farba: čierna