

Interaktívna stena

Návod na použitie

#SE PS00407



Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.

Dôležité informácie

- Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
- Nedovoľte, aby sa Interaktívna stena dostala do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
- Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
- Na čistenie Interaktívnej steny použite jemne navlhčenú handričku.

Nevhodné
pre deti
do 3 rokov.



Starostlivosť o batérie a údržba


- Batérie by mala do zariadenia vkladať iba dospelá osoba.
- Používajte len batérie predpísaného typu a nemiešajte staré a nové batérie.
- Vymeňte všetky batérie v rovnakom čase.
- Nepoužívajte súčasne nabijacie batérie a nenabijateľné alkalické batérie.
- Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Vložte batérie so správnou polaritou. Póly ⊕ a ⊖ musia byť vložené v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.
- Vždy odstráňte z produktu slabé alebo vybité batérie.
- Ak nebudete produkt používať istú dobu, batérie vyberte, zamedzíte tým ich vytečeniu a poškodeniu zariadenia.

Vkladanie a výmena batérií

- Produkt vyžaduje: 3 x 1.5V AAA batérie, skrutkovač
- Použite malý skrutkovač na odskrutkovanie skrutiek na kryte batérií v proti smere hodinových ručičiek a povolte skrutku. Odstráňte skrutky a odstráňte kryt na batérie.
- Odstráňte vybité batérie a zodpovedne ich zlikvidujte.
- Vložte nové batérie presne tak ako je to naznačené vo vnútri. Póly ⊕ a ⊖ musia byť vložené v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.
- Založte kryt späť na pôvodné miesto a priskrutkujte ho pomocou skrutkovača v smere hodinových ručičiek a úplne dotiahnite. Pozor, skrutky neprekrúcajte.



Spoznajte Interaktívnu stenu

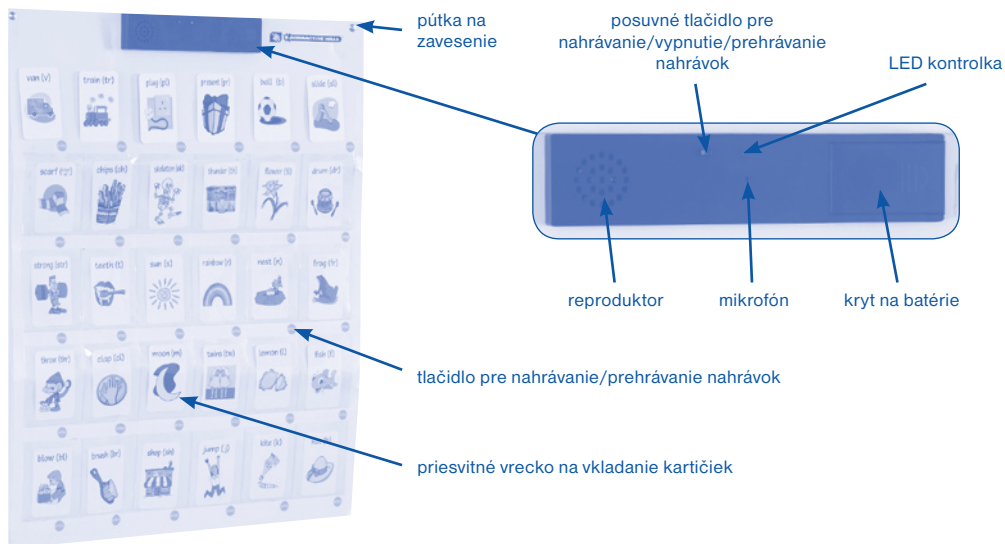


Používanie Interaktívnej steny

Nahrávanie



1. Presuňte posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/prehrávanie“ nahrávok do polohy Rec.
2. Vyberte si vrecko, ku ktorému chcete realizovať nahrávku.
3. Zatlačte a podržte zelené tlačidlo pre „nahrávanie/prehrávanie“ nahrávok pri vybranom vrecku počas celého procesu nahrávania (max. 10 s. nahrávka).
4. Začnite hovoriť do mikrofónu, ktorý sa nachádza približne v strede zariadenia.
5. Keď je nahrávanie kompletné, uvoľnite (pustite) zelené tlačidlo pre nahrávanie/prehrávanie nahrávok.

Ku každému vrecku môžete nahráť 10 sekundovú nahrávku. Každá ďalšia nahrávka vymaže tú predchádzajúcu.

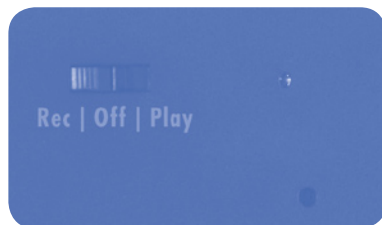

Prehrávanie

1. Presuňte posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/prehrávanie“ nahrávok do polohy Play.
2. Vyberte si vrecko, ku ktorému chcete prehrať nahrávku.
3. Zatlačte a podržte zelené tlačidlo pre „nahrávanie/prehrávanie“ nahrávok pri vybranom vrecku a vypočujte si odkaz.
4. Po ukončení práce so zariadením ho z dôvodu šetrenia batérií vypnite tak, že posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/prehrávanie“ nahrávok do polohy Off.

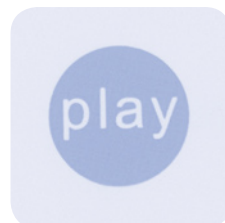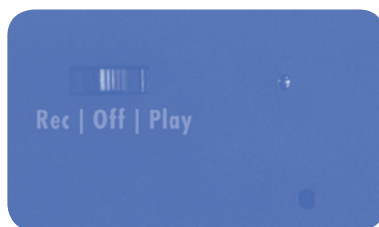

Ďalšie vlastnosti Interaktívnej steny

Interaktívna stena obsahuje 30 priesvitných vreciek na vkladanie kartičiek, či iných predmetov, ktorá umožňuje nahrávať a prehrávať rôzne odkazy ku kartičkám vo vnútri vreciek.

Rozmer vreciek: 75 x 75 mm

Interaktívna stena obsahuje pútka na jej zavesenie, ktoré sa nachádzajú v pravej a ľavej hornej časti.



Technické špecifikácie

Typ batérie	3 x 1.5V AAA
Životnosť batérie	Prehrávanie: cca 500 prehratí (v závislosti od dĺžky nahrávky) Nahrávanie: cca 1000 nahrávok (v závislosti od dĺžky nahrávky)
Dĺžka nahrávky	10 s. pre každé vrecko

Poradca pri ťažkostiach

Interaktívna stena je navrhnutá tak, aby pracovala spoľahlivo a zodpovedne v normálnych podmienkach. Je však možné, že sa vyskytne problém. Predtým, než kontaktujete technickú podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Problém	Nefunguje nahrávanie zvukových nahrávok.
Riešenie	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/prehrávanie“ nahrávok je v polohe Rec.• Uistite sa, či batérie nie sú vybité, resp. či sú vložené v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.• Uistite sa, že kontakty na batériách sú čisté.
Problém	Nefunguje prehrávanie zvukových nahrávok.
Riešenie	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že posuvné tlačidlo pre „nahrávanie/vypnutie/prehrávanie“ nahrávok je v polohe Play.• Uistite sa, či batérie nie sú vybité, resp. či sú vložené v správnom smere ako je to vyznačené vo vnútri priestoru pre batérie.• Uistite sa, že kontakty na batériách sú čisté.

Podpora a záruka

Produkt je chránený ročnou záručnou dobou v prípade problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom používaní. Zlým zaobchádzaním s Interaktívnou stenou alebo jej otváraním porušujete záručné podmienky. Všetky opravy mimo záruky budú podliehať poplatkom.



STIEFFEL EURO CART s.r.o.

Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
tel.: 02/ 4342 8904
<http://www.stiefel-eurocart.sk>
e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk
office@stiefel-eurocart.sk
IČO: 31360513
DIČ: SK2020315341
Reg. OS BA I., vl.č.5951/B